

Anleitung zum Kaschieren eines Folienplotts

Allgemeine Informationen:

Der montagefertige Folienplott setzt sich aus 3 Schichten zusammen:

- ▶ Rückseitiges Wachspapier zum Schutz der Klebefläche
- ▶ Ausgeplottetes Folienmotiv
- ▶ Vorderseitiges Transfertape

Der montagefertig gelieferte Folienplott besteht aus dem selbstklebenden Folienmotiv, auf dessen Rückseite sich das Wachspapier befindet. Dieses auch "Backing" genannte Wachspapier wird während der Montage entfernt. Auf der Vorderseite ist der Folienplott von einem vollflächigen Transfertape bedeckt, der das Montieren des gesamten Motivs in einem Arbeitsschritt ermöglicht. Schriftzüge müssen so also nicht Buchstabe für Buchstabe montiert werden. Der Folienplott wird zunächst mit dem Transfertape aufgeklebt.

Das Motiv ist häufig von einem zusätzlichen Hilfsrahmen umgeben, der nur der geraden Positionierung dient. Hierbei ist nur die Innenkante des Rahmens zu beachten, da die Außenkante oftmals ungerade geschnitten ist. Das Motiv ist immer mittig im Rahmen ausgerichtet. Der Hilfsrahmen wird zwar zunächst mit aufgeklebt, zum Schluss aber wieder entfernt.

Benötigtes Werkzeug:

- ▶ Spiritus oder Glasreiniger
- ▶ Fusselfreies Reinigungstuch oder Papierhandtuch
- ▶ Malerkreppband
- ▶ Rakel
- ▶ Werkzeug zum Ausmessen z.B. Lineal, Zollstock

Schritt 1: Gründliche Reinigung

Zunächst muss die zu beklebende Oberfläche gründlich gereinigt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Fläche komplett trocken sowie staub- und fusselfrei ist, bevor der Folienplott aufkaschiert wird.

Schritt 2: Positionierung des Folienplotts

Der Folienplott wird auf der zu beklebenden Oberfläche positioniert und an der Oberkante mit zwei Streifen Malerkrepp provisorisch fixiert.

Optional kann der Folienplott zusätzlich an der oberen Kante mittels eines weiteren längeren Kreppstreifens festgeklebt werden. Es können gern 2-3 Streifen versetzt übereinander geklebt werden, um die Haftung zu erhöhen. Insbesondere bei größeren Motiven wird empfohlen einen oder mehrere Querstreifen zur besseren Fixierung zu verwenden.



Schritt 3: Aufkleben des Folienplotts

- 3.1** Der Folienplott wird über den Kreppstreifen nach oben auf den Kopf geklappt. Das rückseitige Wachspapier wird anschließend von der unteren Kante gleichmäßig ca. 5 cm nach oben abgezogen und umgeknickt.

Wichtig: Nicht komplett abziehen!!!


Zusätzlich ist darauf zu achten, dass sich das Motiv nicht vom Transfertape löst.



- 3.2** Der Folienplott wird wieder langsam „heruntergeklappt“ und mit der Hand an der unteren Kante festgehalten. Dabei wird diese zunächst von der zu beklebenden Fläche weggehalten, während man mit der anderen Hand in leichter Abwärtsbewegung von der Mitte zu den Seiten die ersten 5 cm des Folienplotts aufrakelt.



- 3.3** Nun wird im Wechsel zuerst ein Stück Wachspapier abgezogen und dann ein Stück vom Plott weiter aufkaschiert. Bis zuletzt sollte der Folienplott mit der einen Hand fest- und dabei leicht von der zu beklebenden Fläche weggehalten werden, während mit der anderen Hand gerakelt wird.

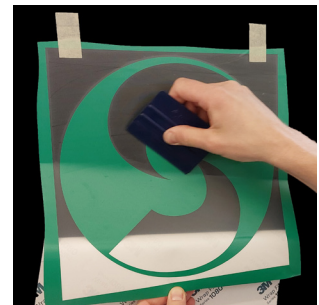

Schritt 4: Entfernen von Transferfolie, Hilfsrahmen und Malerkrepp

Wenn der Folienplott vollständig aufrakelt ist, können die Kreppstreifen von der Fläche entfernt werden. Anschließend wird das Transfertape flach und vorsichtig abgezogen, sodass nur noch das Folienmotiv (und ggf. der Hilfsrahmen) auf der Oberfläche verbleibt. Zum Schluss wird der mit aufgeklebte Hilfsrahmen, sofern vorhanden, entfernt.

